

## フレッツ・マーケット対応タブレット端末 光フレーム2 WDPF-703TI-R 光フレーム2 WDPF-703TI-U クイックガイド

本書では最初に行っていただきたい設置・接続および初期設定について説明しています。

### 1 梱包内容を確認しよう！

本商品には、以下のものが同梱されています。確認してください。

- 本体 (1式)
- 付属品
- 電池/ブック (1個)  
※お買い求め時には本体に収納されています。
- 本体 (1台)
- クレードル (1台)
- 電源アダプタ (1式)
- ・取扱説明書 (1冊) ・クイックガイド (本書1枚)  
・NTT東日本 通信機器お取扱相談センターシール (1枚) ・無線注意ラベル  
・保証書 (1枚) ※WDPF-703TI-Rには同梱されていません。

### 2 設置と接続をしよう！


まず最初に充電してください。  
(電池パックはお買い求め時には本体に収納されています。)

#### ●クレードルを利用して設置 (充電) する

※クレードルを使用しないで設置 (充電) する場合は、取扱説明書の「2-1 設置と接続」を参照してください。

- ①電源アダプタコードのDCプラグをクレードルの電源アダプタ端子に差し込む
- ②電源アダプタコードを電源アダプタに差し込む
- ③クレードルを水平な場所に設置する
- ④電源アダプタを電源コンセントに差し込む
- ⑤本商品をクレードルに置く

電源ランプが点灯し、充電が始まります。充電が終わると消灯します。電源ランプが点灯しない場合は、充電を開始していません。本商品の底面の凹部とクレードルの凸部が一致するように置き直してみてください。それでも点灯しない場合は、電源アダプタが電源コンセントに差し込まれていないか、DCプラグがクレードルの電源アダプタ端子にしっかり差し込まれているか、確認してください。

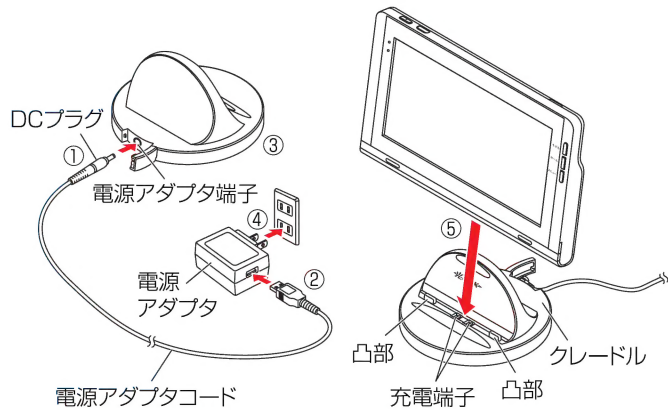

### 基本操作

本商品の電源のON/OFF、ボタンや画面上の操作などの基本的な操作のしかたを説明します。

#### ■電源のON/OFFについて

##### ●電源をONにする

本商品の電源をONにするときは、天面の電源ボタンを「光LINK」のロゴが表示されるまで押しつづけます。しばらくするとカスタムホーム画面が表示されます。

##### ●電源をOFFにする

本商品の電源をOFFにするときは、天面の電源ボタンを「電源を切る」と画面に表示されるまで押しつづけます。画面に表示される[OK]ボタンをタップします。




#### ■本商品の操作について

本商品の操作は、本体の右前面および天面、左側面に配置されている各種のボタン、画面上に表示されるアイコン、ボタンなどによって行います。

##### ●画面上の操作は、指先で行います。

可能な操作は、「タップ」および「ダブルタップ」、「長押し」、「フリック」、「ピンチアウト」、「ピンチイン」です。

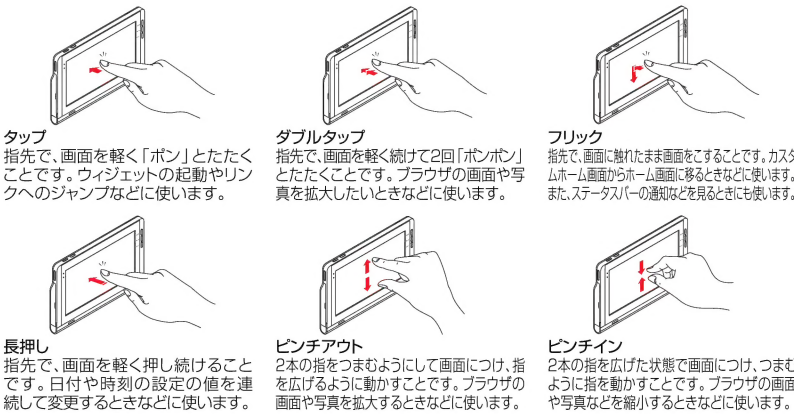

### ホーム画面 (※取扱説明書「3-1 カスタムホーム画面の説明」)

電源をONにするとき最初に表示される画面です。  
このホーム画面から各種のアプリ (ウィジェット) の起動や各種の設定を開始します。

カスタムホーム画面には、各アプリ (ウィジェット) からの情報が表示されます。



カスタムホーム画面には、画面切り替えボタンが表示されます。

#### ●スライドショー



画面切り替えボタンの「スライドショー」をタップすると、スライドショーを始めます。本商品の内部メモリおよび本商品に装着したSD/SDHCカードに保存されている写真データをスライドショーで再生します。スライドショーを終了するには、画面をタップしてください。カスタムホーム画面に戻ります。

#### ●カスタムホーム画面



画面下中央の「ショートカット設定」ボタンをタップすると、ショートカット設定したアプリ (ウィジェット) が起動します。(●●●●はショートカット設定したアプリ (ウィジェット) 名が表示されます。カレンダーなど、よく使うアプリ (ウィジェット) を簡単に起動できるように、画面切り替えボタンに設定することができます。(※取扱説明書「5-5 ショートカット設定」)

#### ●ホーム画面



画面切り替えボタンの「HOME」をタップすると、ホーム画面が表示されます。インストールされているアプリ (ウィジェット) のアイコンや、新着情報、カレンダーなどが表示されます。(表示される内容はお客様の契約状況によって異なります。) アプリ (ウィジェット) のアイコンをタップすると、アプリ (ウィジェット) が起動します。左から右にフリックすると、カスタムホーム画面に戻ります。

### 3 初期設定をしよう！

本商品を使用するには、最初に初期設定を行ってください。

「フレッツ・マーケット」を設定するとき、「お客さまID」と「アクセスキー」の情報が必要です。当社からお送りしている「開通のご案内」をお手元にご用意ください。掲載している画面は実際と異なる場合があります。WDPF-703TI-R (レンタル商品) とWDPF-703TI-U (お買い上げ商品) では、初期設定の手順が異なります。

※初期設定ウィザードを最後まで完了しなかった場合、または「フレッツ・マーケット」を設定しなかった場合は、基本的な機能 (時計、ブラウザなど) のみご利用できます。カレンダーやテロップ機能などをご利用される場合は、「フレッツ・マーケット」を設定してください。

- 1 初期設定ウィザード - スタート画面  
初期設定ウィザードを開始します。  
※初期設定ウィザードは、電源をONにしたときに自動的に起動します。
- 2 初期設定ウィザード - 無線LAN設定  
無線LANの設定方法を選択する画面が表示されます。
- 3 初期設定ウィザード - 無線LAN設定  
無線LAN簡単接続 (プッシュボタン) ボタンをタップする  
「初期設定ウィザード-無線LAN簡単接続」画面が表示されます。「無線LAN簡単接続 (プッシュボタン)」以外の方法で無線LANを設定する場合は、取扱説明書の「4-5 無線LANの設定をする (ネットワーク)」を参照してください。
- 4 初期設定ウィザード - 無線LAN簡単接続  
画面の指示に従い、お使いの無線LANアクセスポイントのWPSボタンを押す  
「初期設定ウィザード-無線LAN設定完了」画面が表示されます。
- 5 初期設定ウィザード - 無線LAN簡単接続  
「無線LAN設定が完了しました。」が表示されていることを確認し、「次へ」ボタンをタップする  
自動的にファームウェアの更新確認を行い、更新ファイルがある場合は「新しいファームウェアがあります。」と表示されます。※更新ファイルがない場合は「新しいファームウェアはありません。」と表示されます。「次へ」ボタンをタップして、手順8へ進んでください。
- 6 初期設定ウィザード - ファームウェアの更新  
ファームウェアのダウンロードが始まります。ファームウェアのダウンロードが完了すると、「初期設定ウィザード-ファームウェアのダウンロード」画面が表示されます。※ファームウェアの更新を行わない場合は、「キャンセル」ボタンをタップして、手順8へ進んでください。
- 7 初期設定ウィザード - ファームウェアのダウンロード  
「再起動」ボタンをタップする  
本商品が再起動します。再起動後、更新処理実行中の画面が表示されます。ファームウェアの更新が完了すると手順8へ進みます。

手順8からは操作が異なります。ご利用の機種の手順に進んでください。

#### WDPF-703TI-R (レンタル商品) の場合

- 8 初期設定ウィザード - フレッツ・マーケット  
「次へ」ボタンをタップする  
フレッツ・マーケットの利用規約画面が表示されます。
- 9 初期設定ウィザード - フレッツ・マーケット  
フレッツ・マーケットのご利用条件を確認して「次へ」ボタンをタップする  
「次へ」ボタンは、「ご利用条件」を最後までお読みになると、タップできるようになります。「開通のご案内」画面が表示されます。
- 10 初期設定ウィザード - フレッツ・マーケット  
NTT東日本から送付されている「開通のご案内」を用意し、「お客さまID」、「アクセスキー」を確認し、「次へ」ボタンをタップする  
回線契約時にお送りしている「開通のご案内」に記載の「お客さまID」「アクセスキー」をあらかじめご用意ください。
- 11 初期設定ウィザード - フレッツ・マーケット  
「お客さまID」と「アクセスキー」を入力して、「閉じる」ボタンをタップし、「ログイン」ボタンをタップする  
お申し込み者の情報確認画面が表示されます。
- 12 初期設定ウィザード - フレッツ・マーケット  
「お名前」と「ご連絡先電話番号」を確認し、「契約者本人確認」をチェックして、「次へ」ボタンをタップする  
パスワード登録画面が表示されます。
- 13 初期設定ウィザード - フレッツ・マーケット  
ご自分でお決めたパスワードを「パスワード」欄と「パスワード確認」欄の2箇所に入力して、「閉じる」ボタンをタップし、「実行」ボタンをタップする  
※パスワードは半角英数字で6～10文字で決めてください。(大文字、小文字は区別されます。)
- 14 初期設定ウィザード - フレッツ・マーケット  
「次へ」ボタンをタップする  
NTT東日本が提供するアプリ (ウィジェット) が自動的にインストールされます。すべてのアプリ (ウィジェット) がインストールされるまで、しばらくお待ちください。
- 15 初期設定ウィザード - フレッツ・マーケット  
「終了する」ボタンをタップする  
初期設定ウィザードが終了し、カスタムホーム画面が表示されます。

#### WDPF-703TI-U (お買い上げ商品) の場合

- 8 初期設定ウィザード - フレッツ・マーケット  
「次へ」ボタンをタップする  
フレッツ・マーケットの紹介画面が表示されます。
- 9 初期設定ウィザード - フレッツ・マーケット  
フレッツ・マーケットの内容を確認して、「次へ」ボタンをタップする  
フレッツ・マーケットの利用規約画面が表示されます。
- 10 初期設定ウィザード - フレッツ・マーケット  
利用規約をよくお読みいただき、「同意する」ボタンをタップする  
「同意する」ボタンは、「利用規約」を最後までお読みになると、タップできるようになります。「開通のご案内」画面が表示されます。
- 11 初期設定ウィザード - フレッツ・マーケット  
NTT東日本から送付されている「開通のご案内」を用意し、「お客さまID」、「アクセスキー」を確認し、「次へ」ボタンをタップする  
回線契約時にお送りしている「開通のご案内」に記載の「お客さまID」「アクセスキー」をあらかじめご用意ください。
- 12 初期設定ウィザード - フレッツ・マーケット  
「お客さまID」と「アクセスキー」を入力して、「閉じる」ボタンをタップし、「ログイン」ボタンをタップする  
お申し込み者の情報確認画面が表示されます。
- 13 初期設定ウィザード - フレッツ・マーケット  
「お名前」と「ご連絡先電話番号」を確認し、「契約者本人確認」をチェックして、「次へ」ボタンをタップする  
パスワード登録画面が表示されます。
- 14 初期設定ウィザード - フレッツ・マーケット  
ご自分でお決めたパスワードを「パスワード」欄と「パスワード確認」欄の2箇所に入力して、「閉じる」ボタンをタップし、「次へ」ボタンをタップする  
※パスワードは半角英数字で6～10文字で決めてください。(大文字、小文字は区別されます。)
- 15 初期設定ウィザード - フレッツ・マーケット  
お申し込み内容を確認して、「申し込む」ボタンをタップする  
フレッツ・マーケットの新規申し込み完了画面が表示されます。※フレッツ・マーケットの申し込み内容を修正する場合は「もどる」ボタンをタップします。前の画面に戻ります。
- 16 初期設定ウィザード - フレッツ・マーケット  
「次へ」ボタンをタップする  
NTT東日本が提供するアプリ (ウィジェット) が自動的にインストールされます。すべてのアプリ (ウィジェット) がインストールされるまで、しばらくお待ちください。
- 17 初期設定ウィザード - フレッツ・マーケット  
「終了する」ボタンをタップする  
初期設定ウィザードが終了し、カスタムホーム画面が表示されます。

### フレッツ・マーケット操作ガイド

フレッツ・マーケットに関する紹介や、基本操作、基本ウィジェットなどの操作、利用方法についてご説明しています。また、ご契約者様からのよくあるご質問や、お問い合わせ先についてご案内しています。

〈起動のしかた〉ホーム画面の操作ガイドをタップする  
〈終了のしかた〉ホームボタンを押す



### 基本設定

本商品の基本設定を行います。ホーム画面の「基本設定」をタップすると、設定選択画面が表示されます。詳細については取扱説明書を参照してください。

●ソフトウェア設定	
設定項目	取扱説明書参照先
スライドショー	5-2 スライドショー
ウィジェット表示設定	5-3 ウィジェット表示設定
背景表示設定	5-4 背景表示設定
ショートカット設定	5-5 ショートカット設定
サービス申し込み設定	5-6 サービス申し込み設定

#### ●ハードウェア設定

設定項目	取扱説明書参照先
ファイル管理	4-2 ファイル管理
赤外線受信	4-3 赤外線受信機能を利用する
スリープモード	4-4 スリープモードを設定する
ネットワーク	4-5 無線LANの設定をする (ネットワーク)
	4-6 Bluetoothの設定をする (ネットワーク)
日付と時刻	4-7 日付と時刻を設定する
画面の設定	4-8 画面の設定をする
GPS	4-9 GPS機能を設定する
端末情報	4-10 端末情報 (メンテナンス)
ファームウェアの更新	4-11 ファームウェアを更新する (メンテナンス)
設定のクリア	4-12 設定のクリア (メンテナンス)
リセット	4-13 リセット (メンテナンス)

### ブラウザ (※取扱説明書「3-7 ウェブページを見る」)

インターネットに接続し、ウェブページを見ることができます。また、興味のあるウェブページを検索することもできます。  
〈起動のしかた〉ホーム画面の「ブラウザ」をタップする  
〈終了のしかた〉ホームボタンを押す



### カメラ (※取扱説明書「3-8 動画・写真を撮影する」)

本商品の背面に搭載されているカメラで、写真、動画を撮影することができます。

〈起動のしかた〉ホーム画面で「カメラ」をタップする  
〈終了のしかた〉ホームボタンを押す



### 音声レコーダー (※取扱説明書「3-10 メッセージを録音する」)

本商品の前面に搭載されているマイクを使用してメッセージを録音することができます。


〈起動のしかた〉ホーム画面の「音声レコーダー」をタップする  
〈終了のしかた〉ホームボタンを押す



### 電卓 (※取扱説明書「3-6 電卓を利用する」)

電卓機能を利用して計算を行うことができます。関数を利用することもできます。


〈起動のしかた〉ホーム画面の「電卓」をタップする  
〈終了のしかた〉ホームボタンを押す

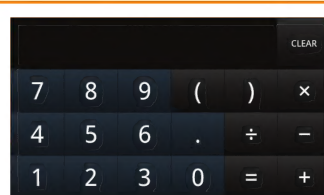

### ギャラリー (※取扱説明書「3-5 動画・写真を見る」)

本商品の内部メモリおよび本商品に装着されたSD/SDHCカード／USBメモリに保存されている動画や写真を見ることができます。


〈起動のしかた〉ホーム画面の「ギャラリー」をタップする  
〈終了のしかた〉ホームボタンを押す

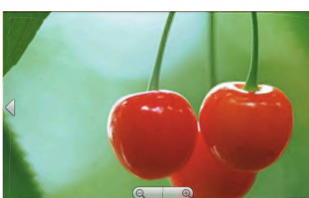

### 音楽 (※取扱説明書「3-4 音楽を聴く」)

本商品の内部メモリおよび本商品に装着したSD/SDHCカード／USBメモリに保存されている楽曲を聴くことができます。


〈起動のしかた〉ホーム画面の「音楽」をタップする  
〈終了のしかた〉再生ボタンを押して、再生をとめてからホームボタンを押す

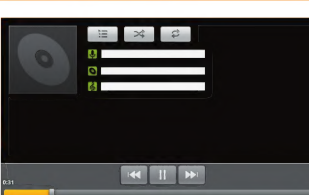

### 時計 (※取扱説明書「3-3 卓上時計として使う」)

卓上時計としても使用でき、目覚ましなどとしてアラーム機能を利用することができます。

アラーム設定は、時刻、アラーム音、繰り返し、ラベルを設定することができます。  
〈アラームを止める〉「停止」ボタンをタップする  
〈スヌーズ機能を使う〉「スヌーズ」ボタンをタップする

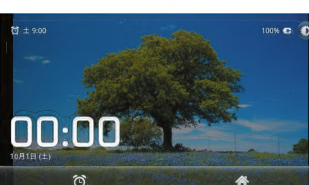

#### お問い合わせ先

●故障に関するお問い合わせ  
お問い合わせ先: ☎0120-242751 (24時間 年中無休※)  
※17:00～翌日9:00までは、録音にて受付しており順次ご対応いたします。  
●故障修理などの対応時間は9:00～17:00です。  
●本商品のお取り扱いに関するお問い合わせ  
NTT東日本 通信機器お取扱相談センター  
お問い合わせ先: ☎0120-970413 (9:00～17:00)  
携帯電話: PHS: 0501P 電話からご利用の場合  
03-5667-7100 (通話料金がかります)  
※年末年始12月29日～1月3日は休業とさせていただきます。  
電話番号をお間違えにならないように、ご注意ください。